



SPEED CONTROL
TORQUE LIMIT



WWW.VOH.CH


STEMIX

Avec bouton lumineux.
Version sans bouton lumineux ci-dessous

Outils de mise en rotation de la couronne intelligent, multifonctions, polyvalent et autonome

Charge:

Etape 1

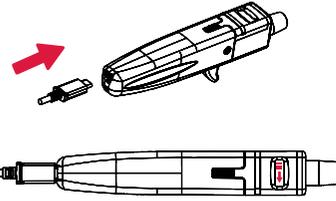


Chargement en cours

Etape 2



Pression puis relâchement



Utilisation possible en charge

Etape 3




Après max 3h



Fin de charge!


Etape 4

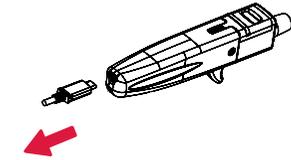

Déconnecter

WWW.VOH.CH

STEMIX®

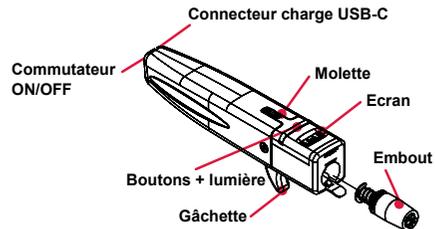


La couleur du bouton indique:

- Pression bouton gauche ou droite
- Pression bouton centre (édition)
- Pression bouton centre (validation)
- Indique la rotation
- Limitation de couple

Première utilisation:


Etape 1

- 1) Commutateur à gauche (ON)
- 2) Affichage niveau batterie




Etape 2

- Appareil en fonction, indication Compteur de Tour
- Limite de couple à 18mNm
 - Vitesse de rotation SAM / SIAM à 100 tr/min




Changer l'embout:


Etape 1

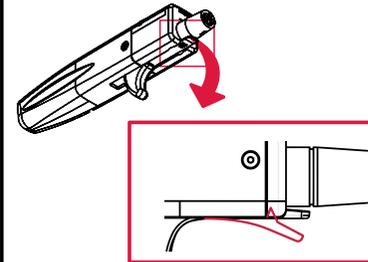

Etape 2

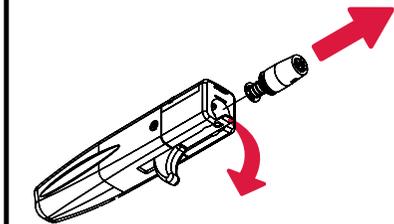


Etape 3




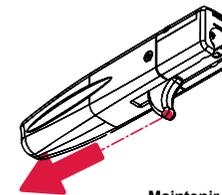


Maintenir en arrière





Etape 4

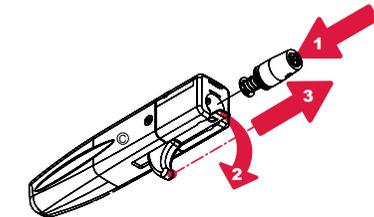

Utilisation basic :

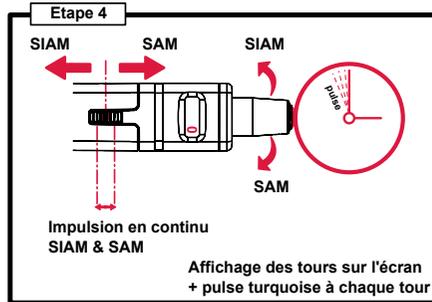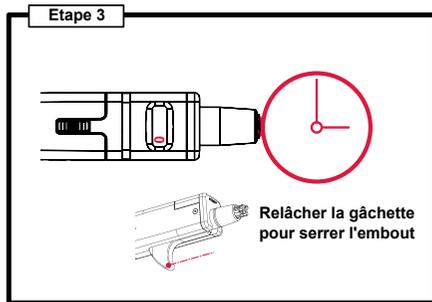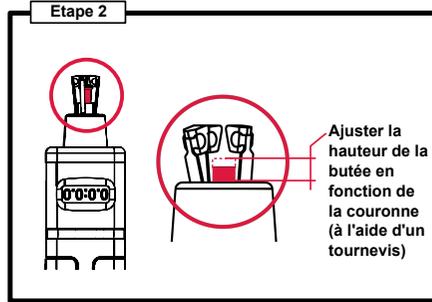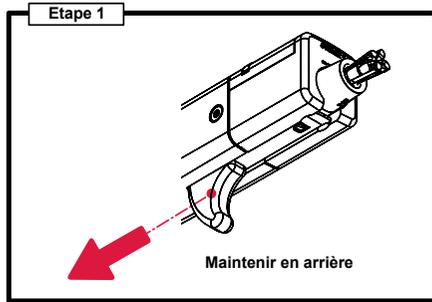


Utilisation du PRESET :

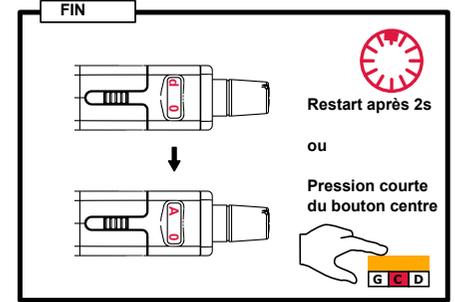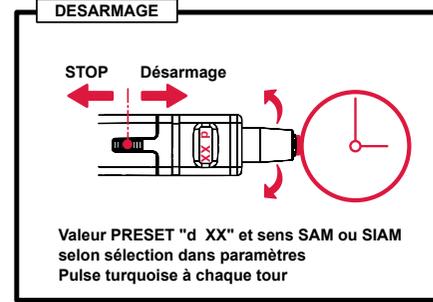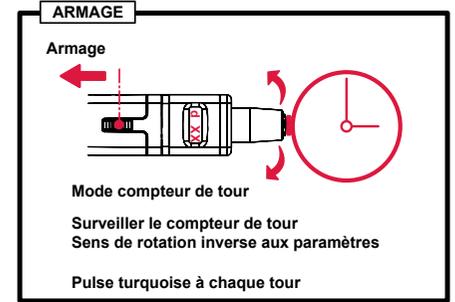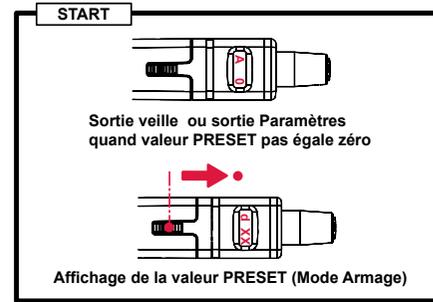


WWW.VOH.CH



Remise à zéro du compteur de tours :

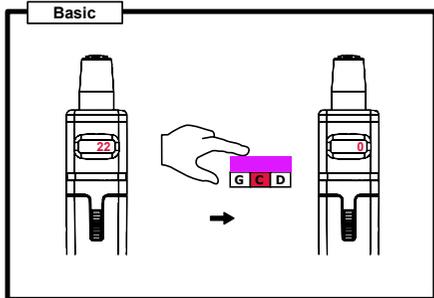



Affichage du niveau de la batterie :

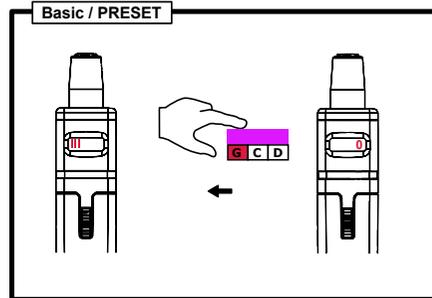

Navigation et paramètres :

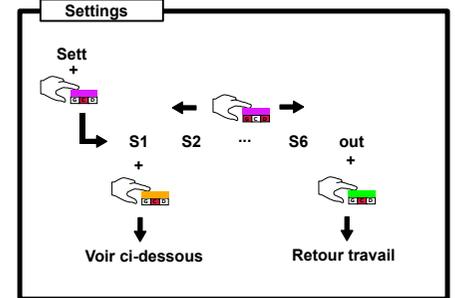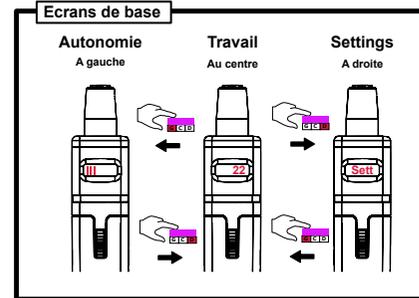

Couple maximum atteint :

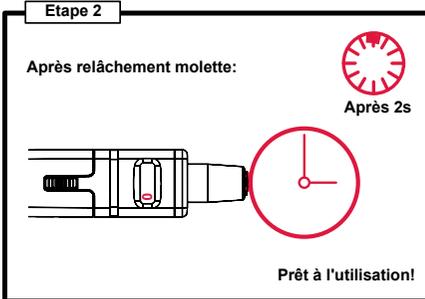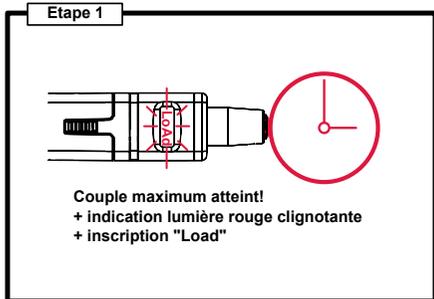

Aperçu settings

Validation du réglage:	S1 PRESET	S2 Sens rotation	S3 Nb digit	S4 Cmax	S5 Vmax	S6 Réf Molette
 Retour "Settings" voir ci-dessus	P 0 *	...	P0	P 18	P230	Molette en avant
	P 1	SAM →	...	P 16	P220	Molette en relâchée
	P 10	...	P0.0	P 14	...	Molette en arrière
	P999	SIAM ←		P 12	P 40	Déplacer la molette en position demandée puis valider avec le bouton
	**P 0* = utilisation Basic			P 10	P 30	

STEMiX

Outil de mise en rotation de la couronne intelligent, multifonctions, polyvalent et autonome.

www.voh.ch

Charge:

Etape 1

Chargement en cours

Etape 2

Pression puis relâchement

Utilisation possible en charge

Etape 3

Après max 3h

Fin de charge!

Etape 4

Déconnecter pour utilisation après fin de charge

www.voh.ch

STEMiX®

Connecteur charge

Commutateur ON/OFF

Molette

Ecran

Bouton

Gâchette

Embout

→ : impulsion courte de la molette

☀ : clignotement de l'écran

☑ : pression sur le bouton
- courte (-)
- moyenne (- - à - - -)
- longue (- - - -)

Première utilisation:

Etape 1

1) Commutateur à gauche (ON)
2) Affichage niveau batterie

< 2s

Etape 2

Appareil en fonction, indication Compteur de Tour

- Limite de couple à 18mNm
- Vitesse de rotation SAM / SIAM à 230 tr/min

Changer l'embout:





Etape 1

Etape 2





Etape 3

Etape 4

Utilisation basic:

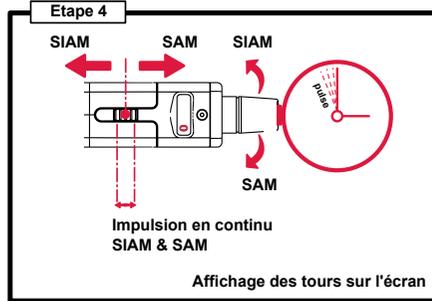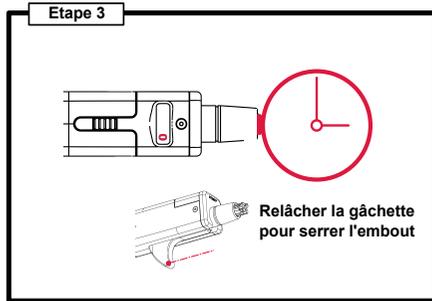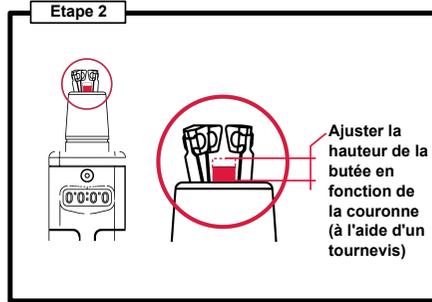
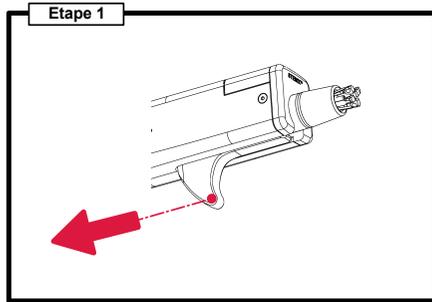


Utilisation du preset:

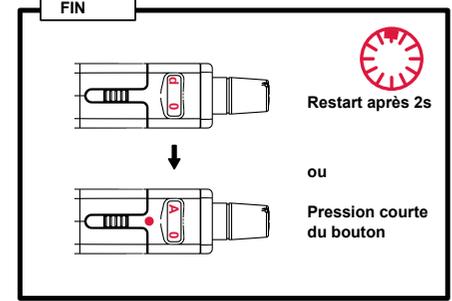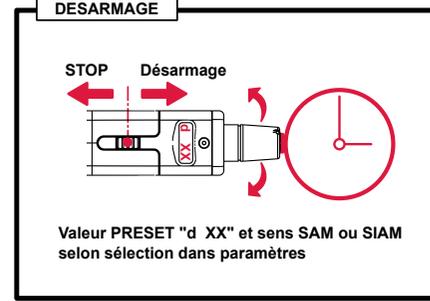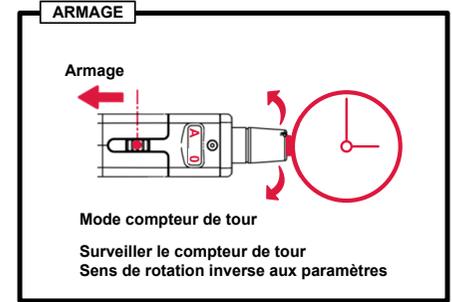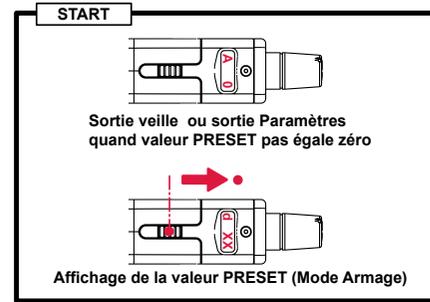



WWW.VOH.CH

Remise à zéro du compteur de tours :

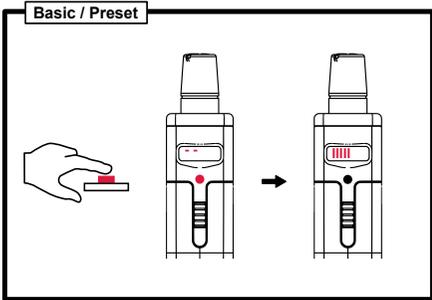
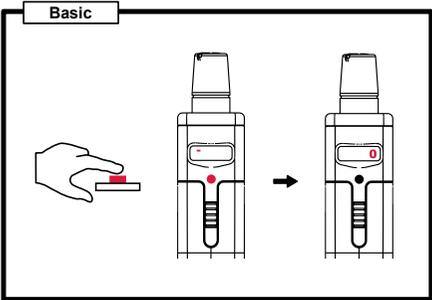


Affichage du niveau de la batterie :

Couple maximum atteint :

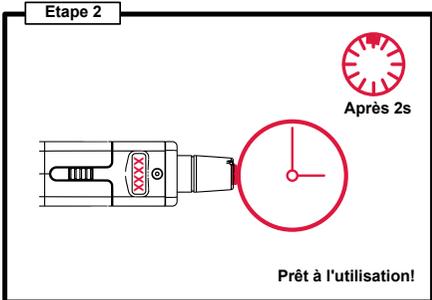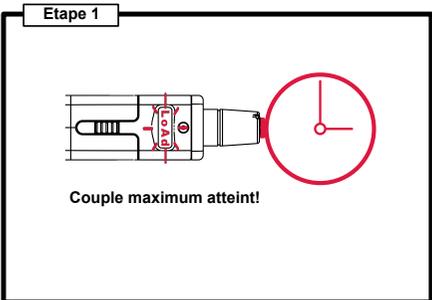

Ajustement des paramètres :

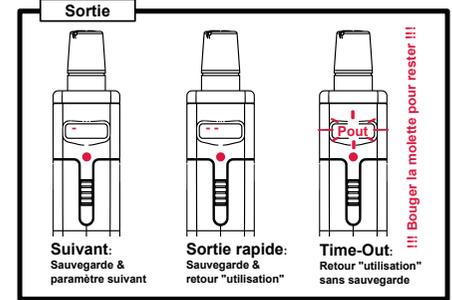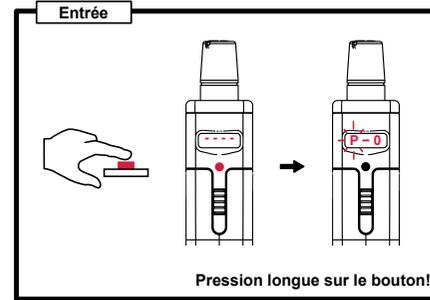

Aperçu

Entrée	PRESET	Sens rotation	Nb digit	Cmax	Vmax	Sortie
	P 0*		P0 ...	P 18	P230	
	P 1 ...	SAM ...	P0.0	P 16	P220	
	P 10 ...	SIAM ←		P 14	...	
	P999			P 12	P 40	
				P 10	P 30	

* "P 0" = utilisation Basic

↑ ↓