

WHEELTEST S

GUIDE D'UTILISATION



VOH SA

CP66 Z.I. La Praye 5a CH-2608 Courtelary info@voh.ch
www.voh.ch T +41(0)32 945 17 45 F +41(0)32 945 17 55

**Guide d'utilisation****Table des matières :**

1	Généralités	3
1.1	Garantie.....	3
1.2	Informations de sécurité	3
1.3	Transport	4
1.4	Stockage	4
2	Eléments de l'appareil	4
3	Utilisation.....	5
3.1	Placement du composant.....	5
3.2	Réglages	6
4	Exclusion de responsabilité/garantie	7
5	Représentation/distribution.....	7

Guide d'utilisation

1 Généralités

1.1 Garantie

VOH SA garantit ce produit contre tout vice de fabrication ou de matière dans des conditions d'utilisation et de service normales, pendant une durée de deux ans à compter de la date de mise en service chez le client. Si à un moment quelconque pendant la durée de la garantie, le produit est jugé défectueux ou tombe en panne, VOH SA le réparera ou le remplacera (au choix de VOH SA).

Si le produit est défectueux appelez le Service Client de VOH au +41(32) 945 17 45.

La garantie ne s'applique pas si VOH SA prouve que le défaut provient d'une utilisation non conforme de l'équipement.

La responsabilité de VOH SA se limite à la réparation ou au remplacement du produit dans les conditions énoncées ci-dessus.

VOH SA NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE D'UNE PERTE OU DE DOMMAGES QUELS QU'ILS SOIENT, Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES PROVENANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE INFRACTION À LA GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE OU DE TOUTE AUTRE DÉFAILLANCE DE CE PRODUIT. CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXPLICITE QUE FAIT VOH SA SUR CE PRODUIT.

Cette garantie ne couvre que l'acheteur initial et n'est pas transférable.

Si vous avez des questions concernant cette garantie, écrivez à VOH SA :

VOH SA
La Praye 5a
CH-2608 Courtelary

Téléphone : +41(32) 945 17 45
Fax : +41(32) 945 17 55
e-Mail : customer-service@voh.ch
Internet : <http://www.voh.ch>

1.2 Informations de sécurité

Avertissement

- Le WHEELTEST S doit être utilisé selon les préconisations du fabricant.
- N'utilisez pas le WHEELTEST S dans un environnement sale.

Attention !!!

- Veuillez lire les informations contenues dans ce manuel avant d'utiliser le matériel. Une mauvaise utilisation peut endommager le système ou provoquer des erreurs de mesure.
- Ne pas démonter l'appareil. Seul le fabricant se réserve le droit de remplacer ou de réparer un composant défectueux.
- Utilisez cet appareil à une température comprise entre 10°C et 40°C (140 °F)

Guide d'utilisation

1.3 Transport


Lors du déplacement de l'appareil, veillez à ne pas provoquer de chocs qui pourraient détériorer la mécanique de l'appareil. De même, en cas de transport sur une longue distance, utiliser un emballage protégeant des chocs.

1.4 Stockage

Le WHEELTEST S doit être stocké dans un endroit sec et à l'abri de la poussière. La température de stockage doit être comprise entre 10°C et 40°C. Il est conseillé de couvrir l'appareil afin de le protéger des poussières et de l'humidité.

2 Éléments de l'appareil

Le WHEELTEST S est un appareil permettant le maintien de composants horloger et microtechnique en vue de leur observation ou mesure par instrument de vision.

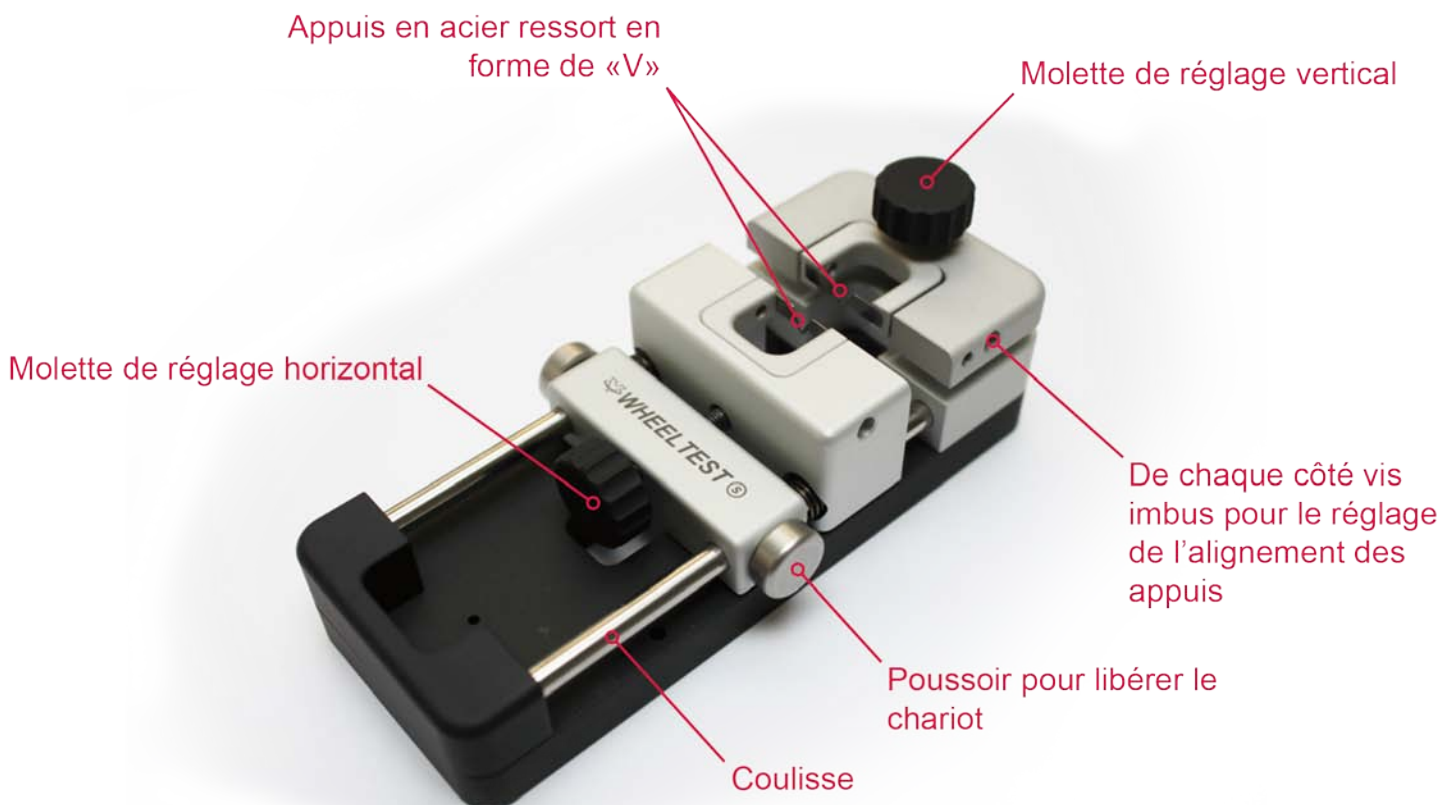


Guide d'utilisation

3 Utilisation

Le composant à mesurer est placé entre deux « V » sur le dispositif. L'écartement, la différence de hauteur ainsi que l'alignement entre les deux « V » peuvent être réglés manuellement.
Des graduations permettent à l'utilisateur d'évaluer la position relative d'un « V » par rapport à l'autre.

3.1 Placement du composant


Le composant à mesurer doit être placé entre les deux « V » du WHEELTEST S.

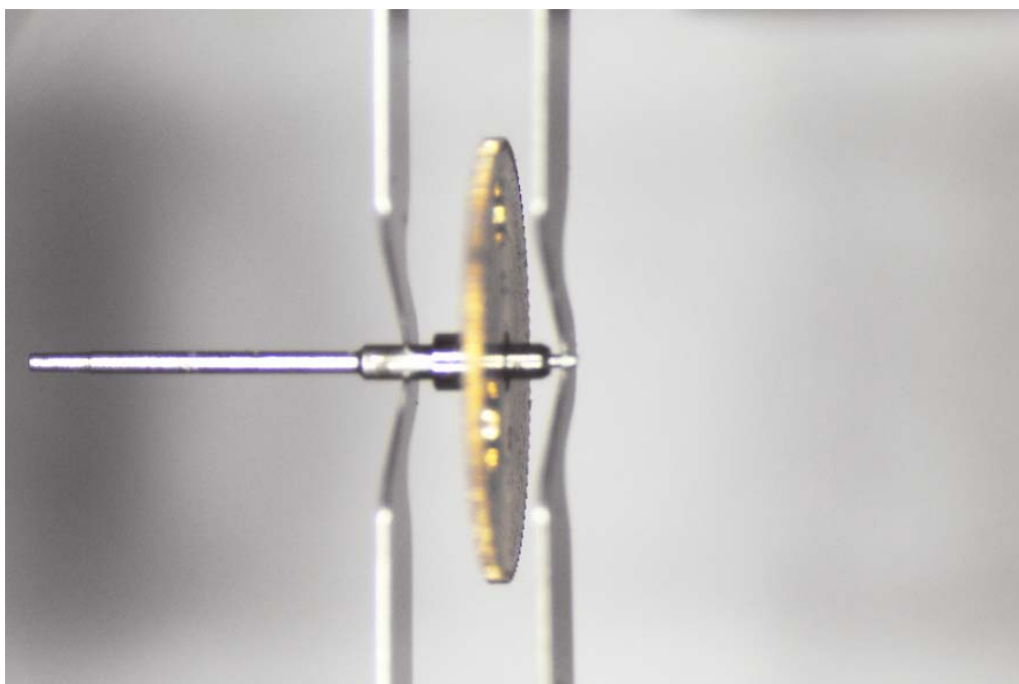

Guide d'utilisation

3.2 Réglages

Le réglage de la distance entre les deux « V » s'effectue à l'aide du chariot le long des coulisses. Un réglage rapide peut se faire à l'aide des poussoirs et un réglage fin à l'aide de la molette.

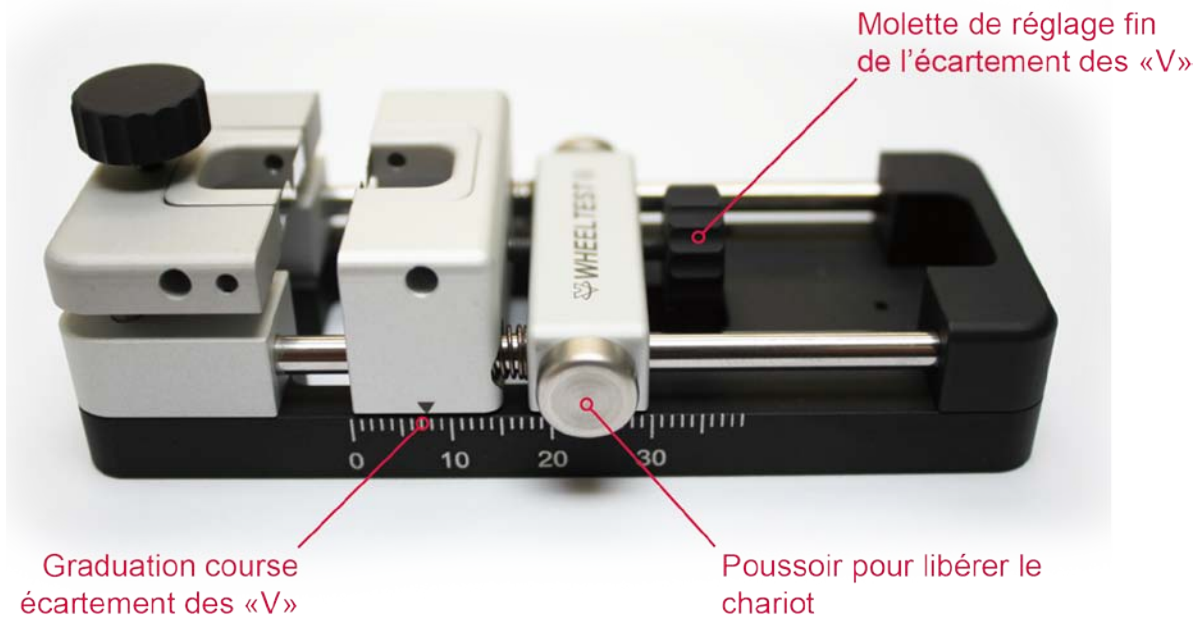

Le réglage de la hauteur d'un « V » par rapport à l'autre s'effectue au travers de la molette de réglage.





Guide d'utilisation

4 Exclusion de responsabilité/garantie

Les dommages provoqués par un emploi, un transport ou un stockage non conformes à ceux décrits dans ce manuel ne sont pas pris en charge par le fabricant. Les modifications sur l'appareil et l'ouverture de la carrosserie sont interdites et conduisent à l'exclusion de responsabilité. Le droit à la garantie expire lorsqu'il est démontré que les défauts constatés ne peuvent être d'origine.

5 Représentation/distribution



VOH SA CP66 Z.I La Praye 5a CH-2608 Courtelary info@voh.ch www.voh.ch T+41 (0)32 945 17 45 F+41 (0)32 945 17 55